SC548* Series
SC54F* Series

Elektrikli Süpürge

Kullanıcı el kitabı

* Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
* Yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir.

Türkçe

imagine the possibilities

Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu baştan sona kadar okuyunuz ve ileride başvuru amacıyla saklayınız.

- Aşağıda yazılı olan kullanımtalimatları birden çok modeli kapsadığı için elektrikli süpürgenizin özellikleri kılavuzda yazılı olanlardan kısmen farklı olabilir.

KULLANILAN DIKKAT/UYARI SİMGELERİ

	Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesinin bulunduğunu işaret eder.
	Kişisel bir yaralanma veya cihazın zarar görebileceği bir durum olduğunu ifade eder.

KULLANILAN DİĞER SİMGELER

	Yapmamanız gereken bir şeyi belirtir.
	Uymanız gereken bir durumu gösterir.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini işaret eder.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Tüm talimatları dikkatle okuyunuz. Makineyi açmadan önce şebeke elektriği geriliminin elektrik süpürgesinin altındaki bilgi plakasında belirtilen gerilim değeriyle aynı olduğundan emin olun.
2. UYARI : Elektrik süpürgesini halı veya zemin ıslak olduğunda kullanmayın.

Su vakumlamak için kullanmayın.

3. Toz torbası olmadan elektrikli süpürgeyi kullanmayınız. En iyi verimi korumak amacıyla tam olarak dolmadan önce toz torbasını değiştiriniz.
4. Prize takmadan önce kontrol göstergesini Stop (veya Min) konumuna kaydırın.
5. Elektrik süpürgesini sigara izmariti, sıcak kül veya kibritleri almak için kullanmayın. Üniteyi soba ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isıya maruz kalması makinenizin plastik parçalarını deforme edebilir ve renginin bozulmasına neden olabilir.
6. Elektrikli süpürgenizin temizlik parçalarının zarar görmemesi için sert ve sivri nesneleri vakumlamayın. Hortum grubunun üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın. Emme veya hava çıkış deliklerinin tıkanmamasına özen gösterin.
7. Elektrik prizinden çekmeden önce makinenizi üzerindeki açma kapatma düğmesinden kapatın. Toz torbası veya toz kutusunu değiştirmeden önce ünitenin fişini elektrik prizinden çekin.
   Zarar görmemesi için fişi çekerken kablodan değil fişten tutarak çekin.

8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
10. Uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
11. Eğer elektrik süpürgeniz düzgün çalışmıyorsa kapatma düğmesinden üniteyi kapatarak yetkili bir servise başvurun.
12. Elektrik kablosu hasarlıysa herhangi bir kazaya meydan vermemek için üretici firma veya yetkili servisi veya benzeri yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
13. Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak taşımayın. Bunun için elektrik süpürgesini üstündeki taşıma kolundan tutun.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.

İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

içindekiler

SÜPÜRGEYI BIRLEŞTIRME 7

SÜPÜRGEYI ÇALIŞTIRMA 8

8 Açma/Kapama Düğmesi
8 Elektrik Kablosu
9 Güç Kontro

BAKIM ALETLERI VE FILTRE 10

10 Aksesuar Kulanma
11 Yer Bakimi Aletleri
12 Siklon Filtrenin Temizlenmesi (Opsiyonel)
12 Gösterge Işiklari
13 Toz Torbasinin Değiştirilmesi
13 Giriş Filtresinin Temizlenmesi
14 Çikiş Filtresinin Temizlenmesi
15 Pillerin Değiştirilmesi (İsteğe Bağli Özellik)

SORUN GIDERME 16

ÜRÜN FIŞI 18

süpürgeyi birleştirme

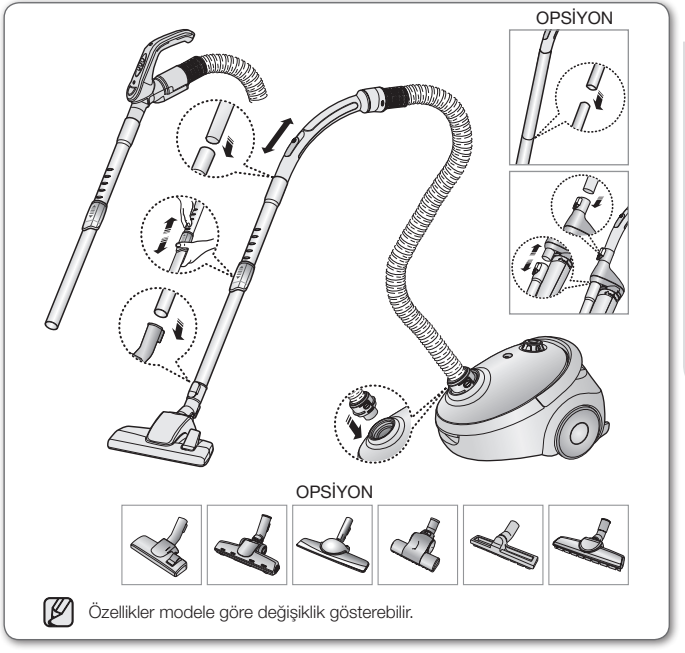

Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir.

Kullanmadığınız zamanlarda temizlik başlığını yerine takın.

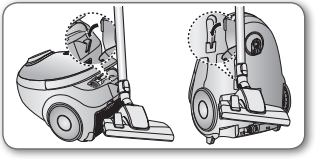

süpürgeyi çalıştırma

AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

1) GÖVDE KONTROLÜ TİPİ

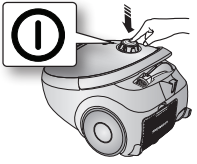

2) ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) TİPİ

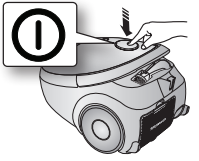

3) TUTAMAK KUMANDASI TİPİ

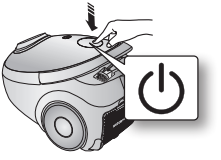

DİKKAT

- Fişi elektrik prizinden çekerken kablosundan değil fişten tutarak çekin.

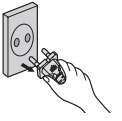

ELEKTRİK KABLOSU

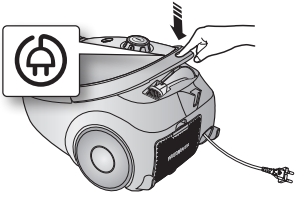

GÜÇ KONTROLÜ

GÖVDE KONTROLÜ / ON/OFF TİPİ

- HORTUM

  Kumaşlar, küçük halılar ve diğer hafif dokumaları temizlerken emme gücünü azaltmak için, hava çıkışını delik açılana dek kaydırın.

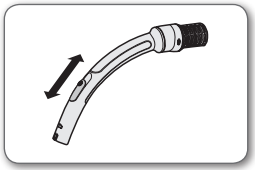

- GÖVDE (SADECE GÖVDE KONTROLÜ TİPİ)

  MIN (MİN) = Hassas dokumalar için, örn. perdeler.
  MAX (MAKS) = Sert zemin ve sık dokumalı ağır halılar için.

TUTAMAK KUMANDASI TİPİ

- HORTUM

  Elektrikli Süpürge **(MIN/MID,MAX)**

  MOD düğmesine devamlı olarak basarak istediğiniz modu seçin.
  (ON) MIN → MID → MAX

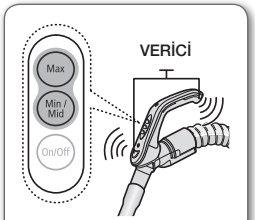

TUTAMAK KUMANDASI
Elektrik süpürgesine kızılötesi sinyallerle kumanda edilir

bakım aletleri ve filtre

AKSESUAR KULANMA

Boru (OPSİYON)

- Teleskopik borunun uzunluğunu, teleskopik borunun orta kısmındaki uzunluk kontrol ayarından ileri ve geri kaydırarak ayarlayabilirsiniz.

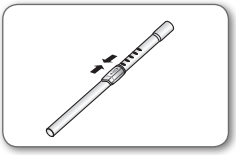

- Tıkanıklıkları kontrol etmek için teleskopik boruyu ayırın ve kısa duruma getirin. Bu, boruyu tıkayan pisliğin daha kolay çıkarılmasını sağlar.

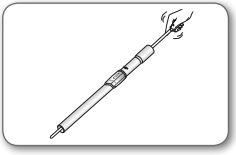

Aksesuar

- Mobilya, rafl ar, kitaplar vb. için toz alma fırçası.

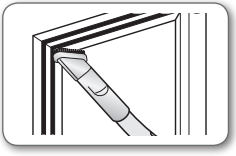

- Kalorifer, oyuklar, köşeler, minder araları için oyuk aleti.

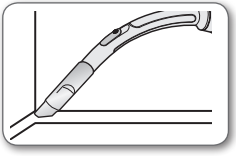

YER BAKIMI ALETLERI

2- Kademli Fırça (OPSİYON)

- Ayar koluna basarak zemin yüzeyine göre ayarlama yapın.

Halı Temizliği

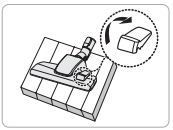

Zemin Temizliği

- Giriş tıkalıysa tıkayan **pislikleri tümüyle çıkartın.**

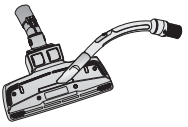

Pet Brush (Hayvan tüyü için, Seçenek)

Halıların üzerindeki hayvan tüyleri ya da kıllar süpürme işlemi sırasında tamburun etrafına dolanarak döndürme gücünün azalmasına neden olabilir.Böyle bir durumda tamburu dikkatlice temizleyiniz.



Blanket Brush (Çarşaf fırçası, Seçenek)

Döner türbinlerdeki tıkanıklık fırçanın dönmesine engel olur, böyle bir durumda dikkatlice temizleyiniz. Evcil hayvan tüylerinin ve liflerin döşemelik ve yatak örtülerinden temizlenmesi içindir.

Giriş tıkandığında tıkayın kirleri tamamen çıkartın.

Kilit düğmesini 'UNLOCK' durumuna getirin ve kirleri çıkartın



Tekrardan monte etmek için kapağı gövdenin ön kısmına hizalayarak kapatın. Kapağı kapattıktan sonra kilit düğmesini 'LOCK' durumuna getirdiğinizden emin olun.



UYARI

Sadece yatak örtülerinin temizliğinde kullanınız.
Tıkanıklığı açarken fırçaya zarar vermemeye dikkat ediniz.

bakım aletleri ve filtre

SİKLON FİLTRENİN TEMİZLENMESİ (OPSİYONEL)

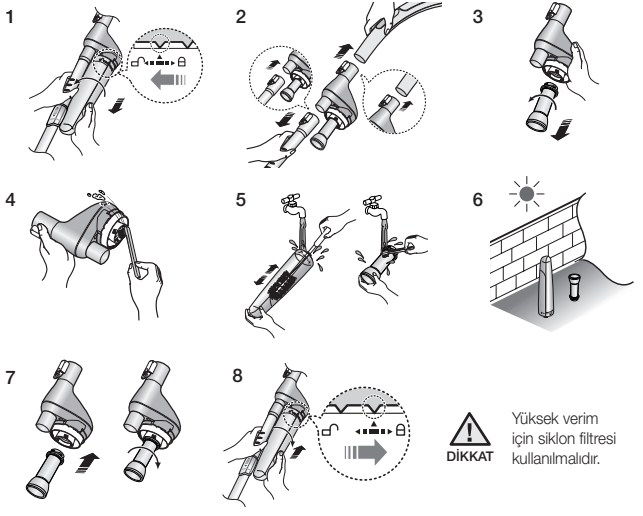

GÖSTERGE IŞIKLARI

Gösterge rengi değiştiğinde, lütfen toz torbasını yenisiyle değiştiriniz.

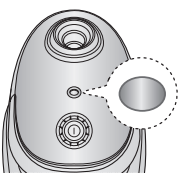

TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

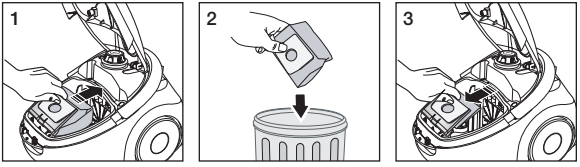

OPSİYONEL

- Bez Torba İçin
  Kullanımdan sonra eğer bez torba tozla doldu ise, bez torbayı yıkayınız ve tekrar kullanınız.

Toz torbalarını bu elektrikli süpürgeyi satın aldığınız mağazalardan alabilirsiniz.
Sizin tercihinize göre kağıt torba da kullanılabilir (Kağıt torba:VP-54)

GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

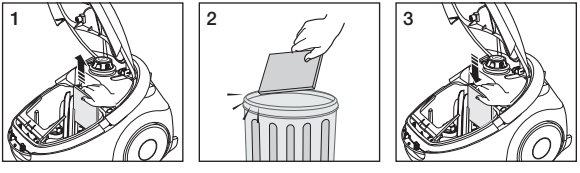

Filtreyi atmayınız.

bakım aletleri ve filtre

ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

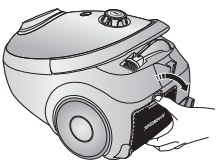

Filtreyi çıkartmak için ana gövdenin arka tarafındaki sabit çerçeve kısmına basın.

OPSİYON - MİKRO FİLTRE

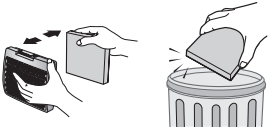

Tıkanmış çıkış filtresini çıkartın ve yenisi ile değiştirin.

Değiştirilebilir filtreler sadece yerel Samsung dağıtıcınızdan temin edilebilir.

OPSİYON

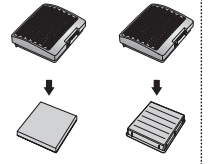

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ (İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİK)

1. Elektrik süpürgesi çalışmadığında pilleri değiştirin. Eğer sorun devam ederse yetkili servise başvurun.
2. İki AA kalem pil kullanın.

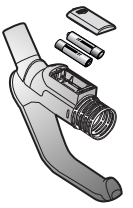

PİL TİPİ :AA Kalem Pil

UYARI

1. Pillerin asla içini açmayın veya şarj etmeyin.
2. Pilleri asla ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. Kutupları (+),(-) ters takmayın.
4. Pilleri uygun şekilde atın.

sorun giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Motor kanalları çalışmıyor.	• Kabloyu , fişi ve prizi kontrol ediniz. • Soğumaya bırakınız.
Emme kuvveti aşamalı olarak azalıyor.	• Tıkanıklığı kontrol ediniz ve gideriniz.
Kablo tamolarak geri sarılmıyor.	• Kabloyu 2-3 m dışarıya çekiniz ve kablo geri sarma düğmesine basınız.
Elektrikli süpürge kanalları kiri çekmiyor.	• Hortumu kontrol ediniz ve gerekiyorsa yenisiyle değiştiriniz.
Düşük veya azalan emiş gücü	• Lütfen filtreyi kontrol ediniz, gerekiyorsa talimatlarda gösterildiği gibi temizleyiniz. Eğer filtreler düzgün çalışmıyorsa, filtreleri yenileriyle değiştiriniz.
Gövde aşırı ısınıyor	• Lütfen filtreleri kontrol ediniz. Gerekiyorsa talimatlarda gösterildiği gibi temizleyiniz.
Statik elektrik çıkarıyor	• Lütfen emiş gücünü azaltınız.

Bu elektrikli süpürge aşağıdakilerle uyumludur.
EMC Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Gerilim Direktifi : 2006/95/EC

Kullanim ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellkler								
MODEL NO	Boyutları (E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Metal boru tipi
SC5480	233*370*273	4.0kg	2100W	1800W	460W	2.5 lt	Hayir	Teleskobik
SC54F0	233*370*273	4.0kg	1500W	1300W	380W	2.5 lt	Hayir	Teleskobik
SC54F1	233*370*273	4.0kg	1500W	1300W	380W	2.5 lt	Hayir	Teleskobik

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

ürün fişi

[Türkçe]

665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca

A	Sağlayıcı	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC54F0	SC54F1
C	Enerji Sınıfı	F	
D	Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)	58	
E	Halı Temizleme Performans Sınıfı	D	
F	Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı	E	
G	Toz Tekrar Emisyon Sınıfı	C	
H	Ses Gücü Seviyesi (dBA)	81	
I	Nominal Güç Seviyesi (W)	1300	
J	Tip	Genel kullanım elektrikli süpürge	

1) 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat). Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2) Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.

not

SAMSUNG

SC548* Series
SC54F* Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.

3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
   Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly.
   Do not put weight on the hose.
   Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

9. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 6

OPERATING THE CLEANER 7

7 ON/OFF Switch
7 Power Cord
8 Power-Control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 9

9 Using accessory
10 Maintain floor tools
11 Cleaning the cyclone filter (optional)
11 Dust full indicator
12 Changing the dust bag
12 Cleaning inlet filter
13 Cleaning the outlet filter
14 Change the battery (optional)

TROUBLESHOOTING 15

FICHE PRODUIT 16

assembling the cleaner

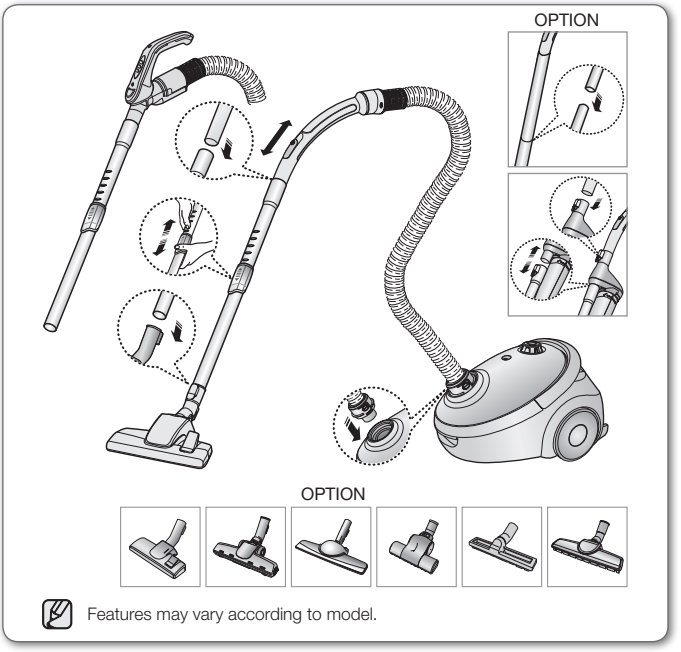

Features may vary according to model.

For storage, park the floor nozzle.

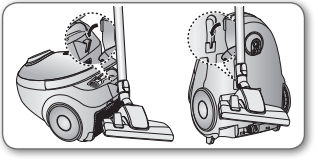

operating the cleaner

ON/OFF SWITCH

1) BODY CONTROL TYPE

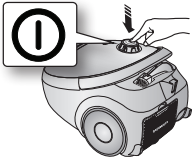

2) ON/OFF TYPE

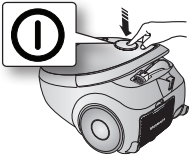

3) HANDLE CONTROL TYPE

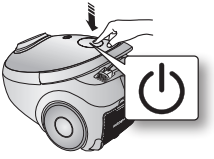

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



POWER CORD

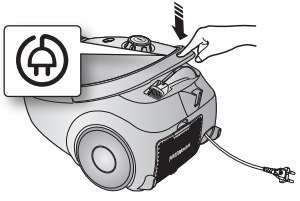

POWER-CONTROL

BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

  To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

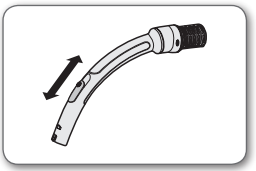

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

  MIN = For delicate surface e.g. net curtains.
  MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

HANDLE CONTROL TYPE

- HOSE

  Vacuum cleaner MODE **(MIN/MID,MAX)**

  Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
  (ON) MIN → MID → MAX

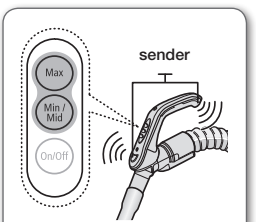

Handle Control
The cleaner is controlled by using infrared signals.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Pipe (Option)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

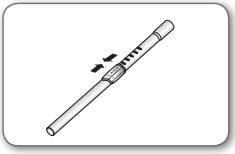

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

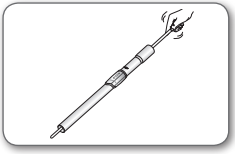

Accessory

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

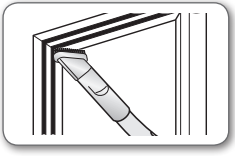

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

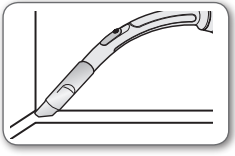

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

Carpet Cleaning

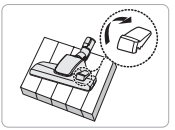

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

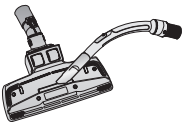

Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Blanket brush (Option)

Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.

Remove waste matter completely when inlet is blocked.

Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.

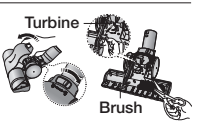

To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.



WARNING Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

maintain tools and filter

CLEANING THE CYCLONE FILTER (OPTIONAL)

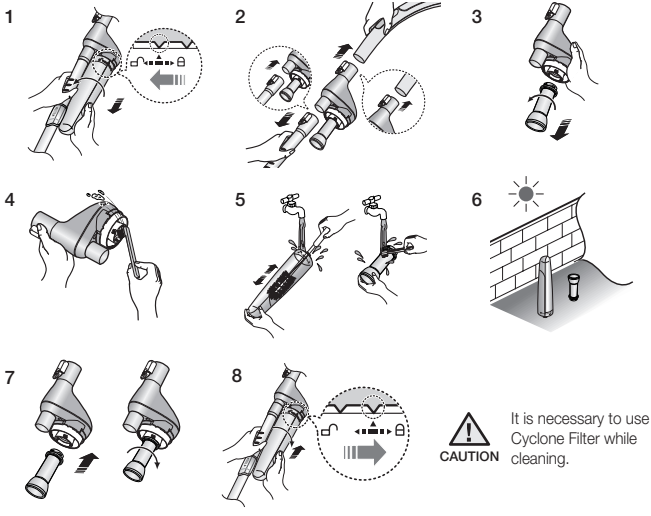

CAUTION It is necessary to use Cyclone Filter while cleaning.

DUST FULL INDICATOR

When the indicator color has changed Please replace the dust bag.

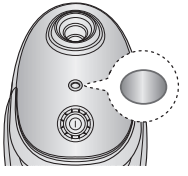

CHANGING THE DUST BAG

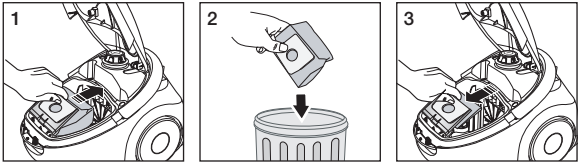

OPTIONAL

- For Cloth Bag
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.
paper bag can be used as you prefer (Paper-bag:VP-54)

CLEANING INLET FILTER

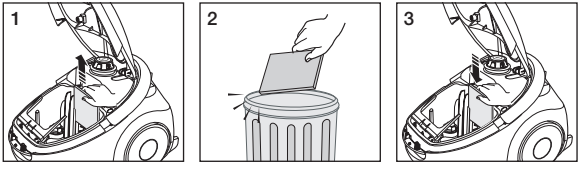

Don't throw away the filter.

maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

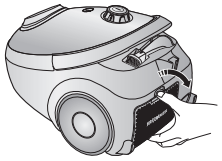

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

OPTION - MICRO FILTER

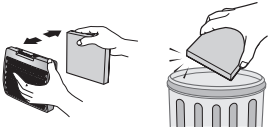

Remove and replace the blocked outlet filter.

Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION

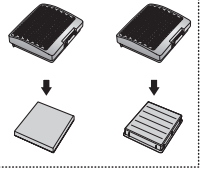

CHANGE THE BATTERY (OPTIONAL)

1. When the vacuum cleaner dows not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.

WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries property.

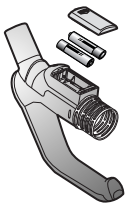

BATTERY TYPE : AA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge	• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

fiche produit

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC54F0	SC54F1
C	Energy Efficiency Class	F	
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	58	
E	Carpet Cleaning Performance Class	D	
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	E	
G	Dust Re-Emission Class	C	
H	Sound Power Level (dBA)	81	
I	Rated Input Power (W)	1300	
J	Type	General purpose vacuum cleaner	

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.
Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.

memo

memo

memo

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: + 49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: + 44 (0)1252 863800

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur."

İthalatçı Firma
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Urunun kullanım omru : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

DJ68-00541R-05